

# Arte

## Boxspringbett »Arte« - Mod. 451 oder 2451






Komfort der Extraklasse - die Boxspring-Betten von Joka. Ob klassisch in der Federkernausführung, in der innovativen Flechtkernpolsterung (FlexiNet®) oder in Taschenfederkernausführung, schlafen „wie auf Wolken“.

## FUNKTIONEN

## GRÖSSEN UND MASSANGABEN

Liegefläche in cm	120/200	140/200	160/200	180/200	200/200
Außenmaße in cm	129/228	149/228	169/228	189/228	209/228
Gesamthöhe in cm	100	100	100	100	100
Auflagehöhe der Matratze	34	34	34	34	34

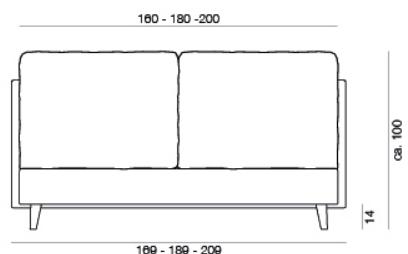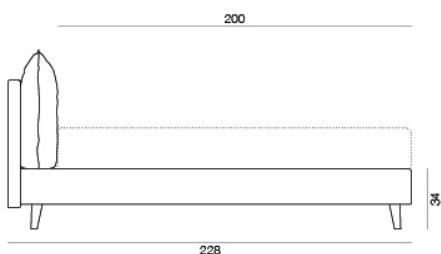

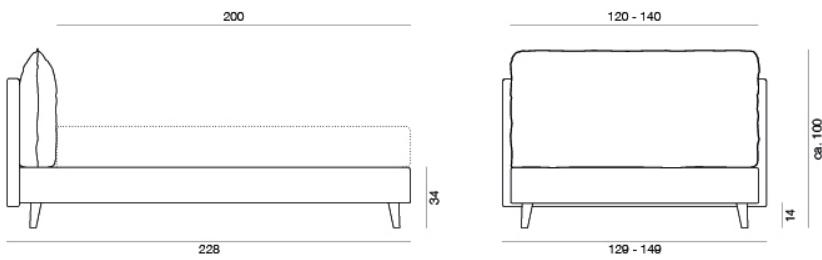

## FUSSVARIANTEN

### Holz-Kegelfuß

Gebezt, geölt oder lackiert.

- Höhe in cm: 14

Holzarten: 75,77,79

### Pyramidenfuß

Gebezt, geölt oder lackiert.

- Höhe in cm: 14

Holzarten: 75,77,79

### Holz-Kegelfuß gerade

Gebezt, geölt oder lackiert.

- Höhe in cm: 14

Holzarten: 75,77,79




## POLSTERUNGSVARIANTEN

### Federkernpolsterung:

Tradition, Flexibilität und die Liebe zu unseren Produkten.

Mit Federkern ist JOKA groß geworden, er bildet seit der Firmengründung das Herz des Unternehmens und wird nur in ausgezeichneter Qualität eingesetzt.

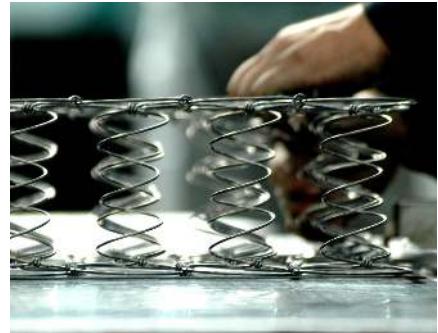

#### **Taschenfederkernpolsterung:**

Beim Tonnentaschen-Federkern werden die einzelnen, tonnenförmigen Federn in Taschen aus Spinnvlies eingenäht und miteinander verbunden. Aufgrund der hohen Anzahl an Tonnentaschenfedern in einem Unterbett bzw. in einer Matratze (500 Federn/m<sup>2</sup>), entsteht eine sehr punktelastische und ausgezeichnet durchlüftete Liegefläche.



#### **FlexiNet®-Polsterung:**

Das Geheimnis des patentierten FlexiNet® Systems liegt in der Verflechtung von hochwertigen Kaltschaumstegen. Dies stellt die einzigartige Durchlüftung der Polsterung sicher und gewährleistet ein optimales Mikroklima.

